
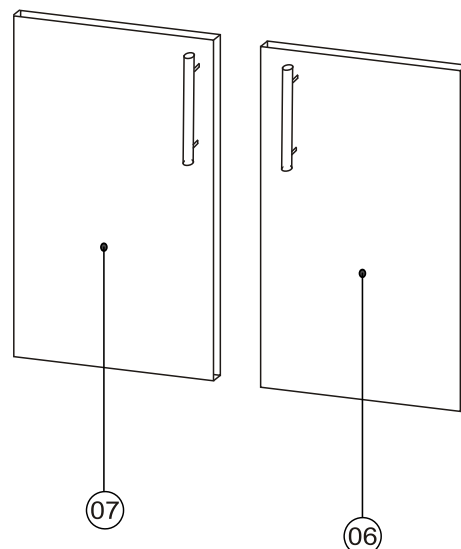
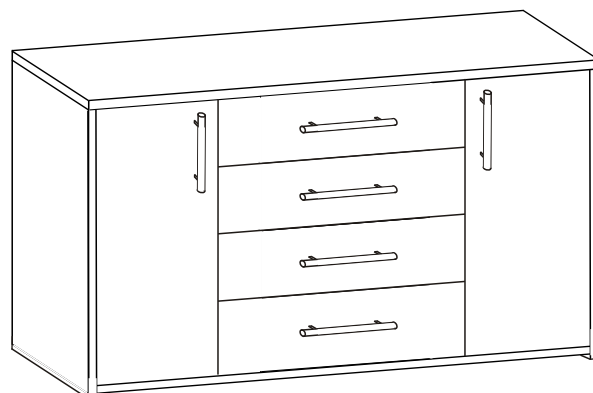








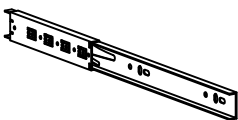








# komoda Aura 3

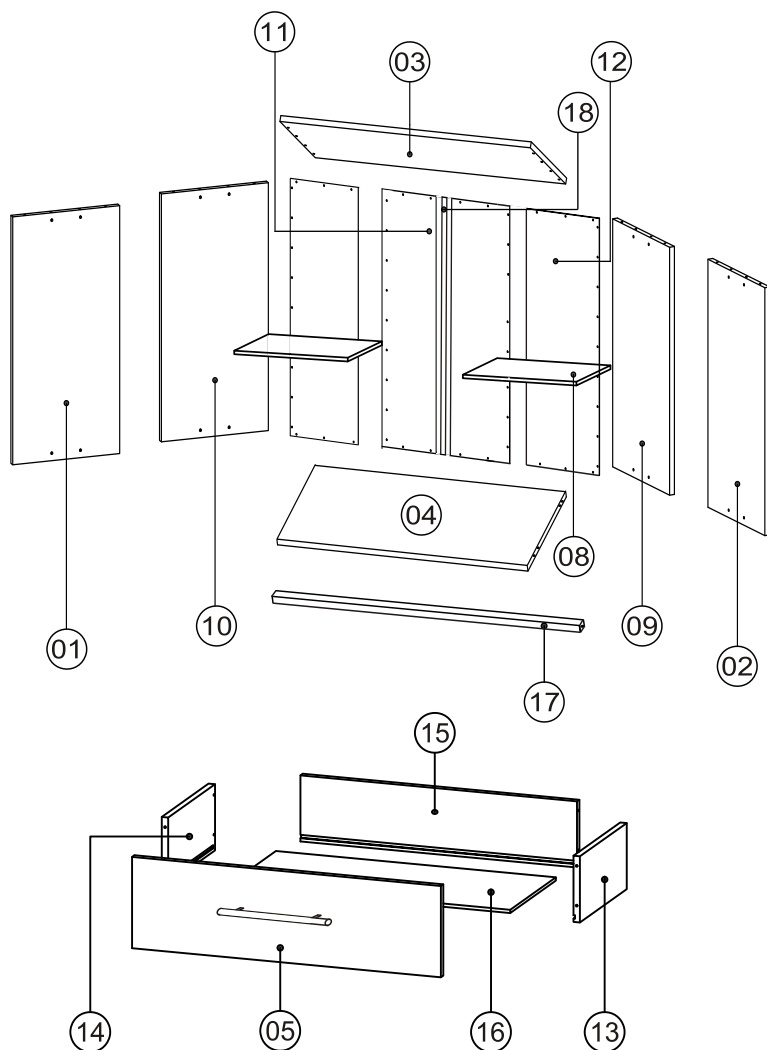

## Dílce:

01. Bok levý	83,5x35,8cm = 1ks
02. Bok pravý	83,5x35,8cm = 1ks
03. Plát horní	160x36cm = 1ks
04. Dno spodní	156,4x33,7cm = 1ks
05. Předky zásuvek	79,5x19,2cm = 4ks
06. Dveře pravé	78x37,7cm = 1ks
07. Dveře levé	78x37,7cm = 1ks
08. Police	37,3x33cm = 2ks
09. Příčka pravá	76,7x33,7cm = 1ks
10. Příčka levá	76,7x33,7cm = 1ks
11. Záda sololák střed	80x39,8cm = 2ks
12. Záda sololák kraj	80x39,4cm = 2ks
13. Zásuvka bok pravý	30x10cm = 4ks
14. Zásuvka bok levý	30x10cm = 4ks
15. Zásuvka zadek	72x10cm = 4ks
16. Dno zásuvky sol.	72,9x29,2cm = 4ks
17. Sokl	156,3x5cm = 4ks
18. Lišta zádová	76,6cm = 1ks

# kování

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>	
<b>E</b>		<b>F</b>		<b>G</b>		<b>H</b>	
<b>I</b>		<b>J</b>		<b>K</b>		<b>L</b>	
<b>M</b>		<b>N</b>		<b>O</b>			

## Seznam komponentů


<b>A</b> TYPL	34ks
<b>B</b> EUROVRUT 4,2x16	24ks
<b>C</b> EXCENTR	20ks
<b>D</b> KONFIRMÁT	12ks
<b>E</b> VRUT 3x16	12ks
<b>F</b> VRUT 3,5x16	40ks
<b>G</b> KULIČKOVÝ VÝSUV 30cm	4ks
<b>H</b> ÚCHYTKA HRAZDA MAT 160mm	6ks
<b>I</b> HŘEBÍKY	56ks
<b>J</b> KLIČKA IMBUS	1ks

<b>K</b> MATICE EXCENTR	20ks
<b>L</b> KLUZÁK	6ks
<b>M</b> NOSIČ	8ks
<b>N</b> PANT VLOŽENÝ	4ks
<b>O</b> PATKA VLOŽENÁ	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


## Krok 1

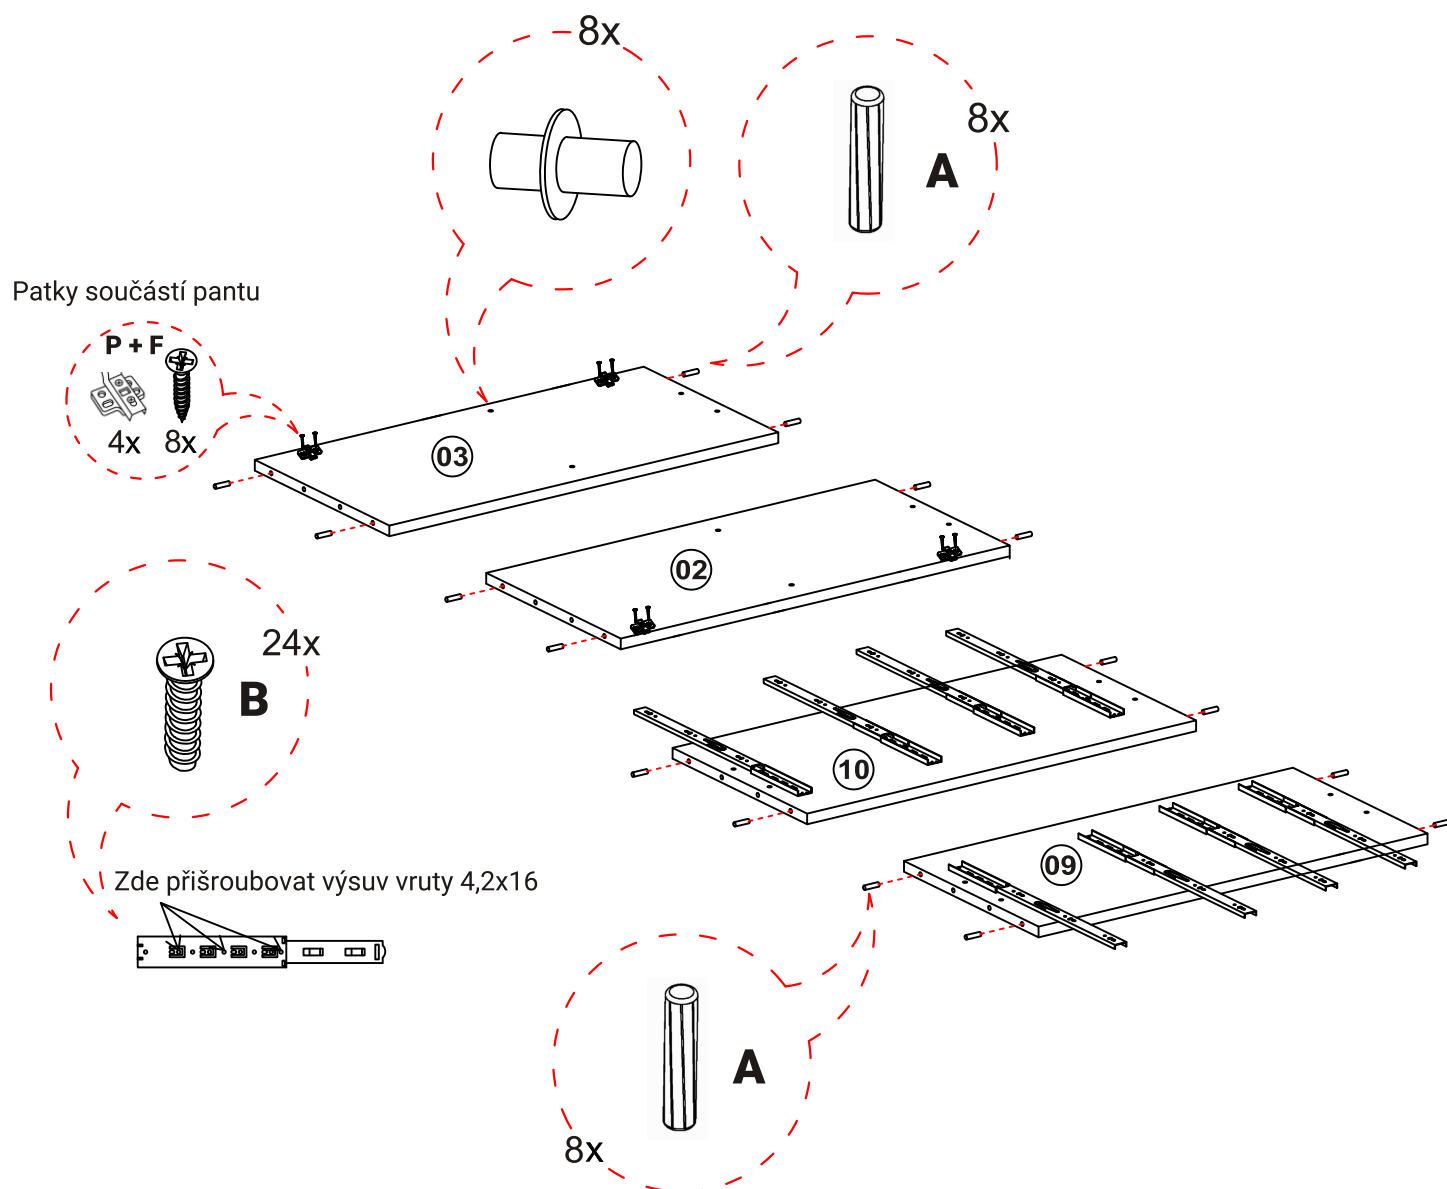


## Krok 2

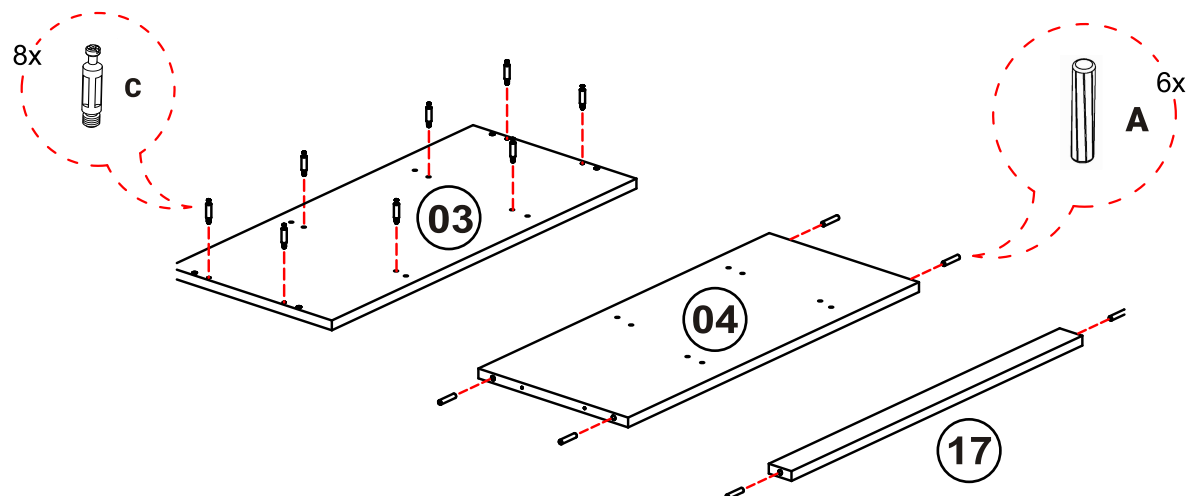



## Krok 3

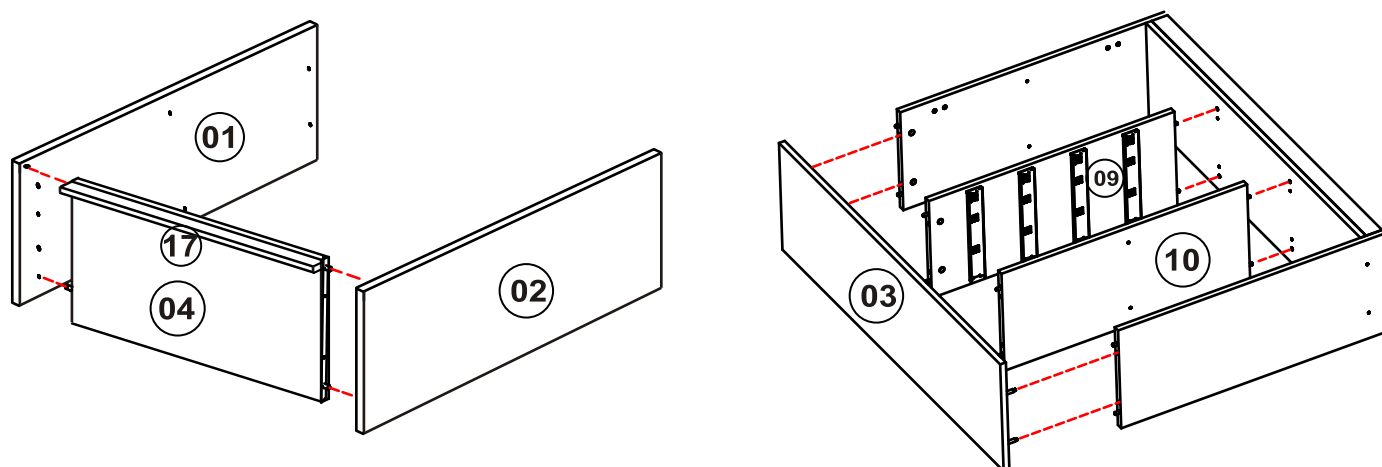

## Krok 4

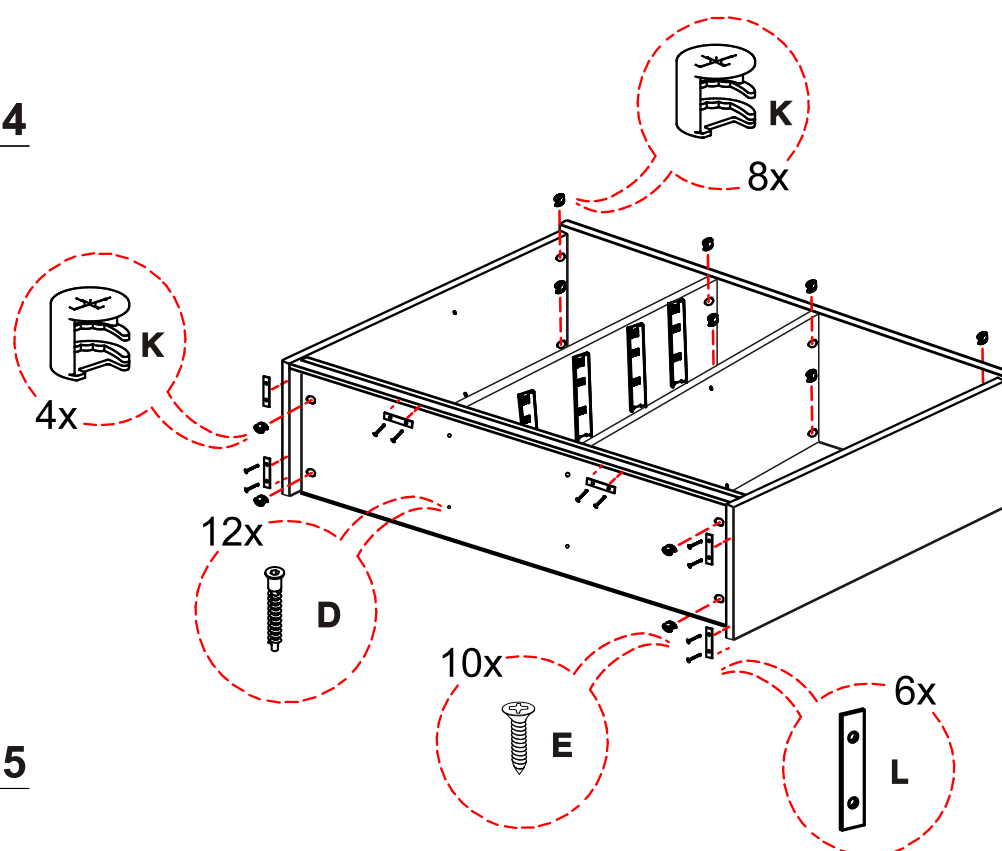

## Krok 5

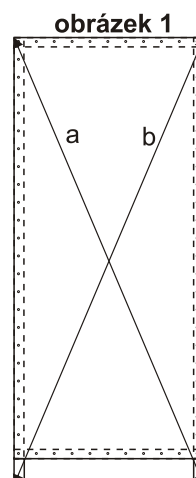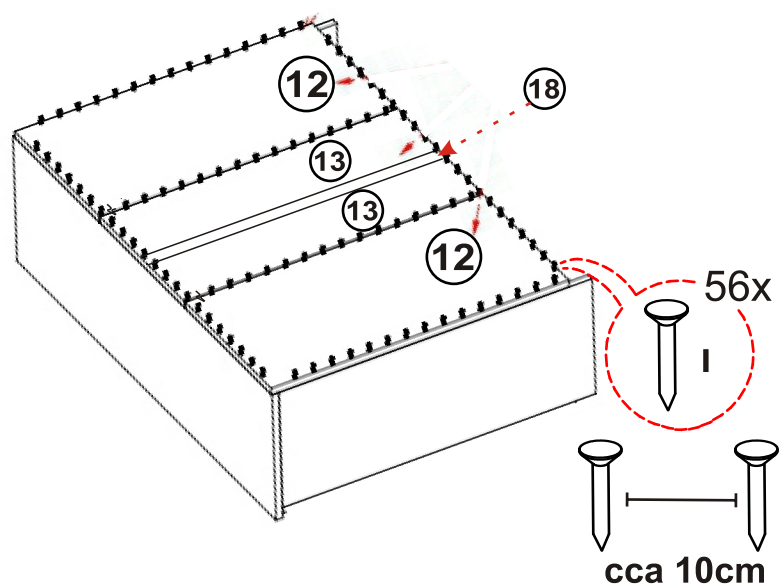


Při montáži  
zad dbát na  
stejně  
úhlopříčky  
**a=b !!!**


cca 10cm

## Krok 6

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

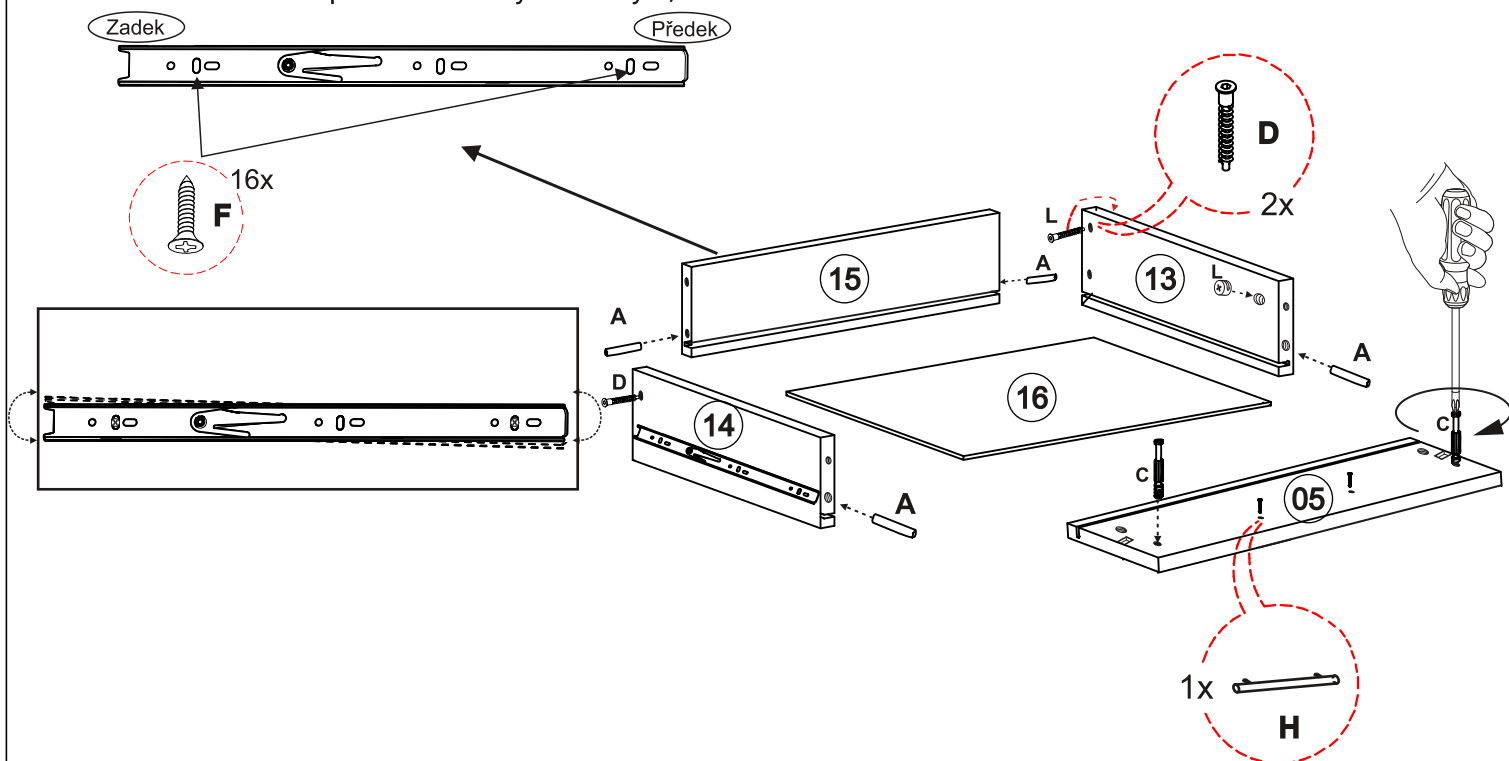

## Krok 7

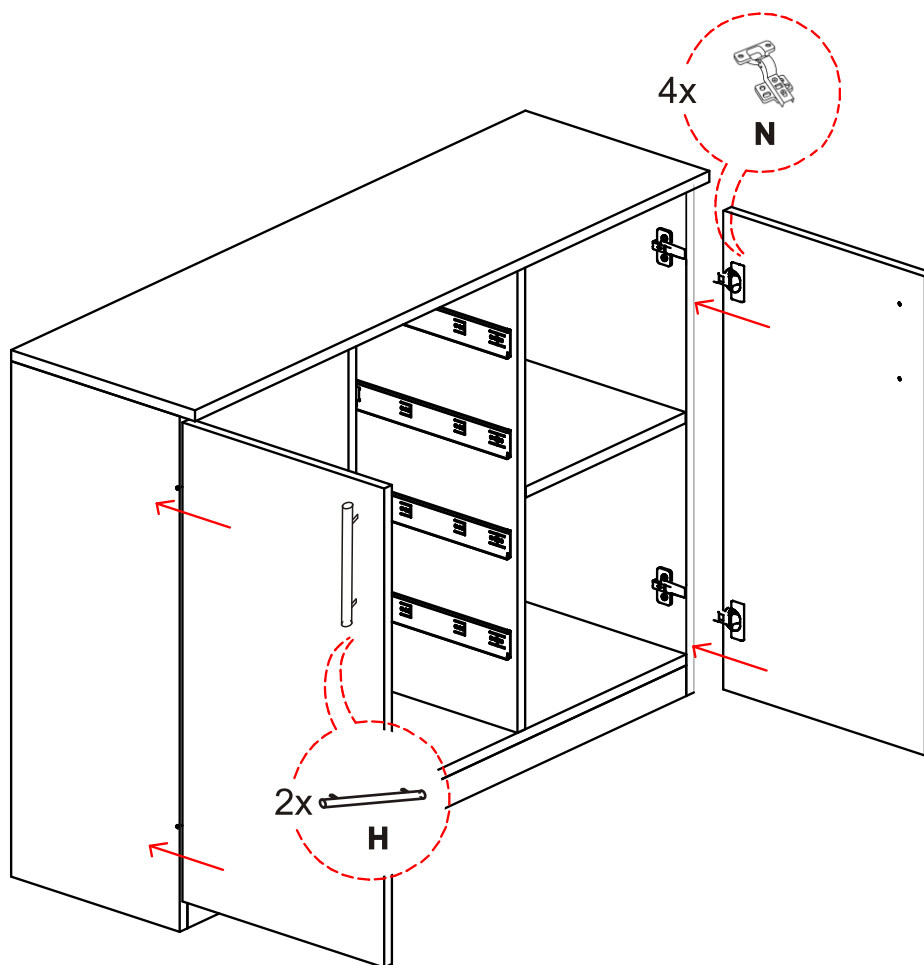

## Krok 8

